



Instrucțiuni de utilizare

Logano GE 615

cazan special cu gaz / motorină

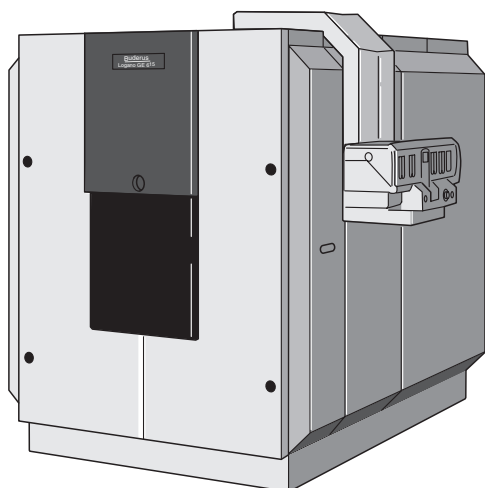

Logano GE 615

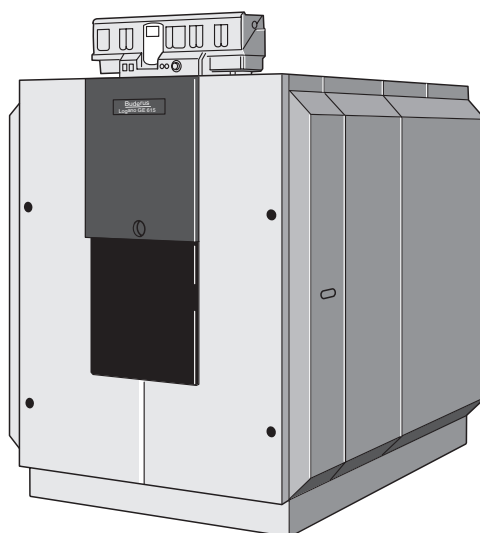

Logano GE 615

Simată clientă, stimate client,

cazanele speciale Buderus Logano GE 615 cu gaz / motorină sunt construite și fabricate după cele mai noi cunoștințe tehnologice și reguli privind siguranța în funcționare. În mod deosebit, s-a pus accentul pe o deservire ușoară.

Pentru folosirea în siguranță, optimizată economic și ecologic a instalației, vă recomandăm să respectați indicațiile privind siguranța în exploatare și instrucțiunile de utilizare.



Indicații privind siguranța

În caz de miros de gaz:

1. Nu faceți foc! Nu fumați!
2. Evitați producerea de scântei! Nu acționați întrerupătoarele electrice, nu folosiți telefonul, ștecherile, soneria!
3. Închideți ventilul principal de gaz!
4. Deschideți ferestrele și ușile!
5. Avertizați locatarii și părăsiți clădirea!
6. Anunțați telefonic, din afara clădirii, întreprinderea furnizoare de gaz sau firma specializată de încălzire!

În alte cazuri de pericol, se închide imediat robinetul principal al instalației de alimentare cu combustibil și se scoate instalația de sub tensiune, de ex. se acționează întrerupătorul de avarie aflat în exteriorul încăperii centralei termice.

În cazul folosirii de combustibil lichid, utilizatorul instalației este obligat ca, în cazul constatării de scurgeri de combustibil, să dispună urgent remedierea defecțiunii de către o persoană specializată!

Amplasamentul/Încăperea centralei termice

Nu este permisă micșorarea sau obturarea golurilor pentru accesul aerului de combustie și de ventilație.

Nu este permisă depozitarea sau utilizarea de materiale sau lichide inflamabile în apropierea cazanului centralei termice.

Pentru evitarea deteriorării cazanului trebuie exclusă impurificarea aerului de combustie cu hidrocarburi halogenate (de ex. cele conținute în spray-uri, solvenți, materiale de igienizare, vopsele, adezivi) și prin cantități mari de praf. Încăperea în care se amplasează cazanul trebuie să permită o bună aerisire și să fie ferită de îngheț.

Lucrări la instalația de încălzire

Lucrările de montaj, racordurile de combustibil și de gaz, prima punere în funcțiune, racordul electric cât și întreținerea se vor executa numai de către o firmă specializată. Lucrările la conductele de gaz se vor executa de către o firmă specializată, concesionară a distribuției de gaz.

Curățarea și întreținerea se efectuează o dată pe an! Cu această ocazie se verifică funcționarea ireproșabilă a întregii instalații. Defecțiunile descoperite trebuie remediate urgent.

Recomandăm încheierea unui contract de întreținere și service cu o firmă specializată.

Instructajul privind funcționarea și utilizarea

Executantul instalației trebuie să-l instruiască pe beneficiar în legătură cu funcționarea și deservirea instalației de încălzire și să-i înmâneze documentația tehnică.

Combustibili

Logano GE 615:

- Combustibil lichid EL
- Gaz natural, gaz lichefiat

Punere în funcțiune

Verificarea nivelului apei în instalație

- La instalațiile cu circuit deschis, poziția indicatorului manometrului trebuie să corespundă cu marcajul roșu.
- La instalațiile cu circuit închis, indicatorul manometrului trebuie să se afle în interiorul marcajului verde.
- În caz contrar, se completează cu apă și se aerisește întreaga instalație.

Pierderile de apă în timpul funcționării se completează încet și se aerisește întreaga instalație. În cazul pierderilor dese de apă se determină și se dispune remedierea urgentă a cauzelor.

Punerea în funcțiune a arzătorului

- Comutatorul (Fig. 1, Poz.1) se trece în poziția "I" (pornit).
- Se deschide încet ventilul de combustibil.
- Regulatorul de temperatură pentru apa din cazan (Fig. 1, Poz. 2) se fixează pe poziția AUT respectiv 80 °C. În regim de temperatură constantă, se reglează temperatura dorită, adică min. 60 °C dacă se folosesc gaze și min. 50 °C dacă se folosește motorină.

Se vor respecta instrucțiunile de utilizare ale aparatului de reglare!

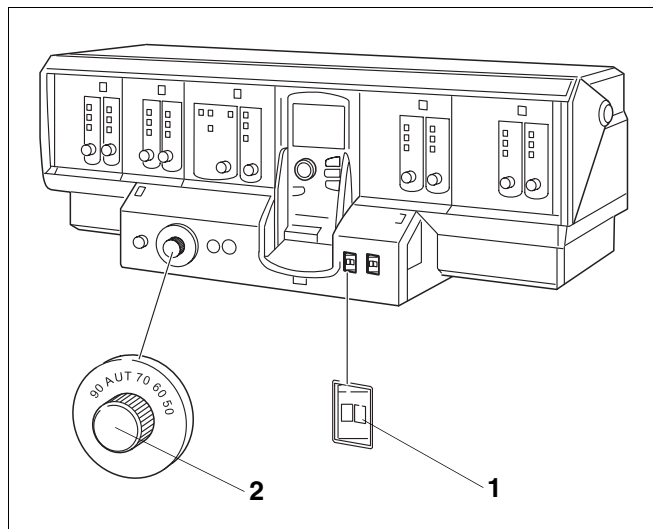


Fig. 1 Aparat de reglare de ex. Logamatic 4311

Deranjament

- Dacă este aprins semnalul luminos al butonului de depanare de pe arzător, se apasă acest buton. Suplimentar, deranjamentul este semnalizat prin aprinderea LED-ului pentru deranjamentele arzătorului pe aparatul de reglare respectiv afișat pe display.
- Dacă arzătorul nu începe să funcționeze după acționări repetate ale butonului, remedierea deranjamentului va trebui dispusă printr-o firmă specializată concesionară.

Scoatere din funcțiune

- Comutatorul (Fig. 1, Poz.1) se trece în poziția "0" (oprit).
- Se închide ventilul de combustibil.

Dacă în caz de pericol de îngheț instalația de încălzire nu funcționează, de ex. oprire datorată chiar și unei avarii, ea trebuie protejată împotriva înghețului.

Firma specializată în instalații de încălzire:

Buderus

H E I Z T E C H N I K

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar

<http://www.heiztechnik.buderus.de>

E-Mail: info@heiztechnik.buderus.de